


Кран рычажковый atoll A-8883 с быстроразъемным соединением

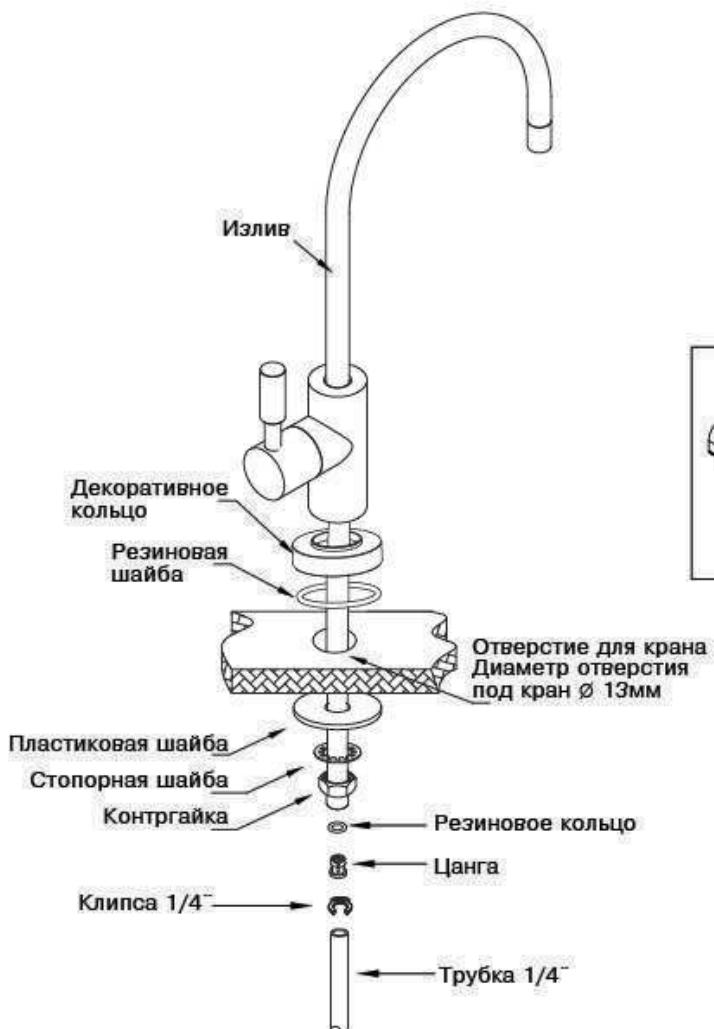


Порядок установки элемента питания (для моделей с индексом «L»)

- Перед установкой прижмите положительный и отрицательный контакты. См. прилагаемый рисунок.



- Установите элемент питания.



- Перезапуск: установите элемент питания; мигает синий светодиод, загорается красный.



Работа светодиодного индикатора

Встроенный таймер и светодиодный индикатор.

Во время нормальной работы горит синий индикатор. По истечению 2000 минут работы загорается красный индикатор. Замените картриджи фильтра и элемент питания одновременно.

Через 6 месяцев с момента замены картриджей и элемента питания красный индикатор загорится даже в том случае, если кран работал (то есть был открыт) меньше, чем 2000 минут. Замените картриджи фильтра и элемент питания одновременно.