

AWT

ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СИСТЕМА ХИМИЧЕСКОЙ МОЙКИ AWT-CIP
(для AWT-RO до 80 000 л/ч)



СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Общие указания и техника безопасности	3
Правила транспортировки и хранения	3
Техника безопасности	4
Технические условия	4
Технические характеристики серийных систем	4
Ввод в эксплуатацию	5
Установка	5
Химическая регенерация	5
Консервация	8
Санитарная обработка	9
Обслуживание системы	9
Замена картриджа механического фильтра	9
Приложения	10
Гидравлическая схема	10
Гарантийный талон	11

Перед установкой и эксплуатацией системы прочтайте данное руководство. С вопросами по эксплуатации, устранению и техническим решениям по водоочистке обращайтесь к специалистам компании Атек.
www.Atekwater.ru

г. **Москва**, проезд Добролюбова, д. 3, стр. 2 тел. +7 (495) 909-92-72

г. **Новосибирск**, ул. 2-я Станционная, д. 42 тел. +7 (383) 325-78-47,
233-32-89

г. **Томск**, ул. Березовая, 2/5, тел. +7 (3822) 21-31-59



ВВЕДЕНИЕ

Система химической мойки мембранных элементов AWT CIP предназначена для химической регенерации, консервации и санитарной обработки рулонных обратноосмотических мембранных элементов.

Химическая регенерация (Clean-In-Place, CIP, «химпромывка») мембранных элементов необходима для очистки мембран от загрязнений, нерастворимых неорганических осадков, налета бактерий, водорослей и других микроорганизмов.

Санитарная обработка выполняется для уничтожения микроорганизмов и другой патогенной микрофлоры, а также в случае замены мембранных элементов.

Консервация мембранных элементов выполняется перед выключением мембранный системы на длительный период (более 100 часов), для сохранения мембранных элементов в рабочем состоянии без ухудшения эксплуатационных свойств.

Система включает реагентный бак Е1 для приготовления моющих растворов, насос НЦ1 для подачи раствора, механический фильтр ФМ1, трубную обвязку и арматуру, а также металлическую станину. В процессе реагентной обработки мембранных элементов, насос НЦ1 выкачивает раствор из бака Е1 и подает его в корпуса давления с мембранными элементами через фильтр механической очистки ФМ1. Возврат раствора в бак Е1 происходит через две линии возврата, чем достигается циркуляция раствора через систему. Так же в состав установки входит байпасная линия для перемешивания раствора и регулирования расхода и давления в процессе промывки.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Упакованная система AWT CIP транспортируется всеми видами транспортных средств в вертикальном положении.

При транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении должна быть исключена возможность воздействия ударов, вибрации и атмосферных явлений.

Температура окружающего воздуха при хранении системы должна быть от минус 10 до плюс 40 °C при отсутствии резких перепадов температуры.

Влажность окружающего воздуха не более 90 % без конденсации влаги во всем диапазоне температур.

После транспортировки в холодное время года система должна находиться в отапливаемом помещении не менее 24 часов перед монтажом и вводом в эксплуатацию.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

На систему распространяются все требования по технике безопасности при эксплуатации электрооборудования, питание которого осуществляется напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

При отсутствии заземленного источника электропитания необходимо надежно заземлить конструкцию, подключив её к контуру заземления помещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИЙНЫХ СИСТЕМ

Модель	CIP-3	CIP-5	CIP-8	CIP-12	CIP-15	CIP-25	CIP-50	CIP-80
Производительность системы обратного осмоса, максимальная, м ³ /ч	3	5	8	12	15	25	50	80
Объем реагентного бака, л	120	200	330	500	700	1000	2000	3000
Электропитание	220 В							
Мощность насоса, кВт	1						2	
Модель механического фильтра	CH1050-BKBL (1")				CH2050-BKBL (1")			
Присоединительные размеры, G" (выход/возврат)	1/2	3/4	1	1	1 1/4	1 1/4	1 1/2	2
Габариты системы (Ш x Г x В), мм (±100)	600x 1000x 1000 (±100)	1000x 500x 1000 (±100)		1000x 1500x 2000 (±100)	1300x 1800x 1500 (±100)	1700x 2200x 2000 (±100)	2000x 2500x 2000 (±100)	
Масса системы (сухой), кг (не более)	50	65	75	90	110	125	150	175



Приведенные характеристики и марки комплектующих могут быть изменены производителем без уведомления, если это не приводит к ухудшению качества изделия, снижению эксплуатационных характеристик, либо невозможности использования в соответствии с заявленным предназначением.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

УСТАНОВКА

Разместите систему AWT CIP на ровной поверхности, рассчитанной на ее вес. Внимательно осмотрите на предмет отсутствия механических повреждений и разобранных соединений. В случае необходимости, отрегулируйте высоту ножек.

Место установки должно быть защищено от воздействия атмосферных явлений, в воздухе не должно быть паров агрессивных веществ, частиц пыли и волокнистых материалов. Система монтируется в отапливаемом помещении с температурой воздуха не ниже +5 °C и не выше +35 °C и относительной влажностью воздуха не более 75 %. Исключается выпадение конденсата.

Соедините отрезками шланга выход подачи моющего раствора со входом моющего раствора системы обратного осмоса; возврат моющего раствора с выходами моющего раствора системы обратного осмоса. Шланг закрепите на шланговых переходниках хомутами.

Открутите колбу входного фильтра и установите картридж механической очистки.

ХИМИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ

Реагенты для химической регенерации мембран обратного осмоса бывают трех типов: щелочные, кислотные и дезинфицирующие.

Промывка щелочными реагентами необходима для удаления органических загрязнений (гуминовых веществ и др.), гидроксидов кремния, пленки микроорганизмов.

Промывка кислотными реагентами удаляет соединения железа, кальция, магния и других металлов.

Дезинфекция проводится для обеззараживания системы и недопущения развития микроорганизмов на поверхности мембран.



Рекомендуется выполнять сначала щелочную, затем кислотную промывку и дезинфекцию. При наличии в воде органических примесей и кремния, проведение кислотной промывки перед щелочной может привести к необратимому ухудшению свойств мембранны.

Рекомендуемые реагенты:

- щелочной промывки – Аминат ДМ 50;
- кислотной промывки – Аминат ДМ 56;
- дезинфицирующий реагент – Аминат ДМ-К, Аминат БДБ.

Для того, чтобы правильно подобрать моющий раствор, обратитесь за консультацией к специалистам фирмы-продавца системы.



Перед выполнением промывки ознакомьтесь с инструкцией к моющим реагентам и мембранным элементам.

Моющие растворы готовятся на основе пермеата.

При приготовлении растворов реагенты, поставляемые в сухом виде, рекомендуется предварительно полностью растворить в небольшом объеме пермеата с последующим добавлением раствора к основному объему воды, используя для этого отдельную пластиковую емкость.

Эффективность реагентной промывки очень сильно зависит от температуры раствора: для кислотного и щелочного раствора оптимальная температура 30-35 °C, ниже 15 °C эффективность промывки крайне низка, более того, возможно осаждение ПАВ на поверхность мембранны и её загрязнение.

Для дезинфицирующего раствора наоборот крайне важно поддерживать невысокую температуру раствора (15-20 °C) во избежание повреждения мембран окислителем.

1. При помощи шланга требуемого диаметра необходимо выполнить соединения:

- выход системы СИР-мойки - вход моющего раствора мембранный системы;
- выходы моющего раствора мембранный системы - возврат моющего раствора системы СИР-мойки.

2. Наполните реагентный бак системы СИР-мойки очищенной водой (пермеат).

3. Открутите на 1 оборот винт стравливания воздуха с насоса HЦ1 (находится в верхней части кожуха насоса). Когда насос заполнится водой закрутите винт до исходного положения.

4. На системе обратного осмоса закройте регулятор возврата концентрата, полностью откройте кран байпаса на насосе высокого давления, кран продувки концентрата, кран подачи моющего раствора в линию исходной воды и кран возврата моющего раствора на линии пермеата.

5. Включите насос HЦ1 и начните подавать воду из бака E1 в мембранный систему. Вода, находящаяся в системе, начнет вытесняться в дренаж через линию продувки концентрата и замещаться на очищенную воду. Дождитесь полного опорожнения бака E1 и остановите насос HЦ1.

6. Наполните реагентный бак системы СИР-мойки пермеатом необходимой температуры. Приготовьте соответствующий моющий раствор, добавив предварительно рассчитанные на объем бака количества реагентов и перемешав раствор до полного растворения компонентов.

Показатель pH щелочного раствора должен быть в пределах 11,5÷12, кислотного раствора – 2÷2,5.

Если значение pH щелочного раствора превысило 12, снижение осуществляется добавлением реагента для кислотной промывки.

Если значение pH кислотного раствора оказалось ниже 2, повышение осуществляется добавлением реагента для щелочной промывки.

7. Включите насос H1 и начните подавать раствор из бака E1 в мембранный систему. Вода, находящаяся в системе, начнет вытесняться в дренаж через линию продувки концентрата и замещаться на раствор. В момент начала излива из линии продувки концентрата нагретой воды, закройте кран линии продувки концентрата и откройте кран выхода моющего раствора мембранный системы.

8. Осуществляйте циркуляцию раствора через корпуса давления. Давление должно быть в диапазоне 1,5-2,0 бар (см. показания манометра на системе обратного осмоса). Регулирование давления и расхода осуществляется поворотом крана KIII.



Во время промывки глаза и руки оператора должны быть надежно защищены. Крышка промывного бака должна быть плотно закрыта во время работы насоса.

Будьте внимательны и не допускайте засасывания воздуха в насос, т.к. это может привести к его повреждению.

9. Процедура промывки включает замачивание мембранных элементов в растворе и циркуляцию раствора. Продолжительность процедуры замачивание/циркуляция составляет 15 минут. Общая продолжительность промывки – 1,5÷2 часа (в зависимости от характера, типа и степени загрязнения продолжительность промывки может быть увеличена). Контролируйте температуру (не более 35 °C), значение pH раствора и перепад давления на входе в мембранные элементы и выходе из них. Изменение перепада давления и значения pH говорит о продолжении отмычки. При необходимости осуществляйте корректировку температуры и pH раствора.

10. Отключите насос системы CIP-мойки и слейте отработанный раствор из емкости через отсечной кран KII2.

11. Наполните бак системы CIP-мойки пермеатом.

12. Откройте кран продувки концентрата и закройте кран выхода моющего раствора мембранный системы.

13. Включите насос системы CIP-мойки и промойте систему в течение 20 минут со сбросом промывных вод в дренаж. По мере убывания, осуществляйте наполнение бака E1 чистой водой.

14. Проведите промывку раствором другого типа, согласно требованиям пп. 6-13 данного раздела.

15. По окончании всех промывок, верните все краны системы обратного осмоса в исходное положение.

16. Запустите систему обратного осмоса в работу и сливайте очищенную воду в течение 20 минут в канализацию.

КОНСЕРВАЦИЯ

Если система обратного осмоса останавливается более чем на 100 часов, для предотвращения бактериального роста на поверхности мембранны и её повреждения, необходимо выполнить процедуру консервации.



Перед проведением консервации рекомендуется выполнять химическую регенерацию и дезинфекцию системы.

Рекомендуемые консервирующие реагенты:

- Аминат ДМ-К;
- гидросульфит натрия (NaHSO_3) – 0,5÷1 % масс.;
- пиросульфит натрия, образующий при реакции с водой гидросульфит.

Для того, чтобы правильно подобрать консервирующий раствор, обратитесь за консультацией к специалистам фирмы-продавца системы.



Перед выполнением промывки ознакомьтесь с инструкцией к моющим реагентам и мембранным элементам.

Растворы готовятся на основе пермеата.

При приготовлении растворов реагенты, поставляемые в сухом виде, рекомендуется предварительно полностью растворить в небольшом объеме пермеата с последующим добавлением раствора к основному объему воды, используя для этого отдельную пластиковую емкость.

1. При помощи шланга требуемого диаметра необходимо выполнить соединения:

- выход системы СИР-мойки - вход моющего раствора мембранный системы;
- выход с линии пермеата консервирующего раствора мембранный системы - возврат моющего раствора системы СИР-мойки, выход с линии концентрата – в канализацию.

2. Наполните реагентный бак системы СИР-мойки пермеатом.

3. Приготовьте консервирующий раствор, добавив предварительно рассчитанные на отобранный объем пермеата количества реагентов и перемешав раствор до полного растворения компонентов.

4. Откройте кран подачи KIII консервирующего раствора в систему обратного осмоса и включите насос системы HЦI СИР-мойки. Раствор из емкости начнет поступать в систему, вытесняя находящуюся в корпусах высокого давления воду в канализацию, и емкость начнет опорожняться. Давление должно быть в диапазоне 0,7-1,0 бар (см. показания манометра на системе обратного осмоса). Регулирование давления и расхода осуществляется поворотом крана KIII.

5. Вытесните находящуюся в системе воду, закачав консервирующий раствор из емкости.

6. По окончанию закачивания раствора, отключите насос системы CIP-мойки и закройте краны продувки концентрата, возврата моющего раствора на линии пермеата и подачи моющего раствора в систему.



Во время промывки глаза и руки оператора должны быть надежно защищены. Крышка промывного бака должна быть плотно закрыта во время работы насоса.

Будьте внимательны и не допускайте засасывания воздуха в насос, т.к. это может привести к его повреждению.

При длительном сроке консервации (более 1 месяца), необходимо периодически проверять качество раствора (рН раствора не должен быть ниже 4). Замену консервирующего раствора рекомендуется проводить каждые 2 месяца.

Для запуска системы обратного осмоса в работу, необходимо вернуть все краны в исходное рабочее положение и запустить систему в рабочем режиме со сливом очищенной воды в канализацию в течение 20 минут.

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА

Санитарная обработка выполняется для уничтожения микроорганизмов и другой патогенной микрофлоры, а также в случае замены мембранных элементов.

Санитарная обработка проводится аналогично процедуре химической регенерации и консервации с использованием одного из дезинфицирующих или консервирующих реагентов.

Время обработки включает в себя 1-2-кратный цикл замачивание/циркуляция.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ


ЗАМЕНА КАРТРИДЖА МЕХАНИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА

По мере работы системы происходит загрязнение картриджей механических фильтров, что приводить к снижению производительности.

1. Дождитесь остановки системы CIP-мойки.
2. С помощью специального ключа разберите механический фильтр, сняв колбу.
3. Достаньте картридж, слив оставшуюся воду в колбе. Промойте внутреннюю поверхность колбы теплым раствором моющего средства и тщательно промойте его холодной водой.
4. Вставьте новый картридж в колбу и установите ее обратно.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

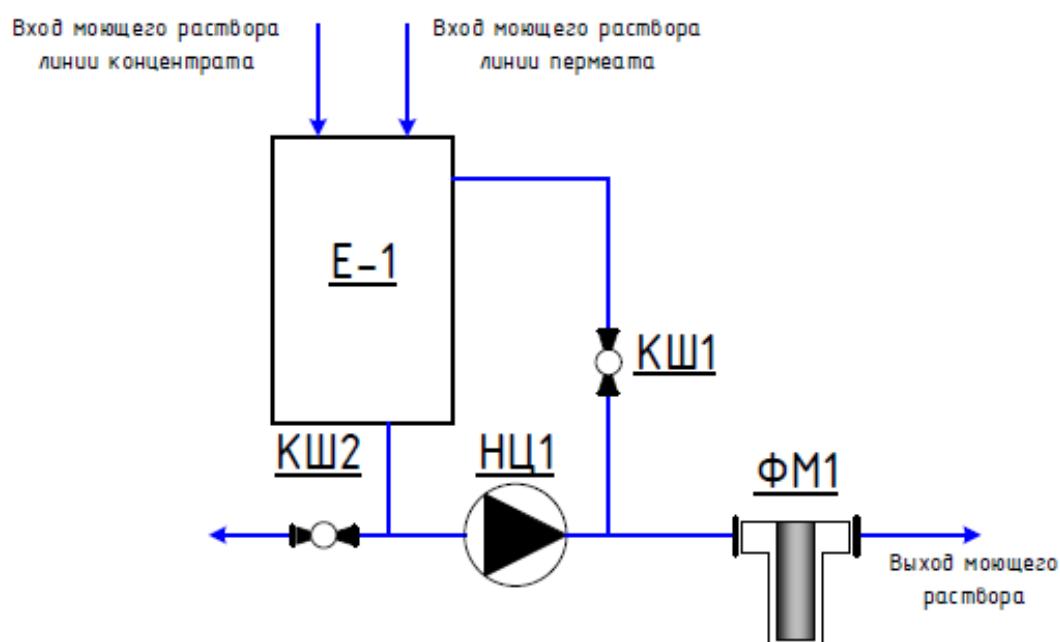

Спецификация AWT CIP-мойки

<u>E1</u>	Емкость моющего раствора	1 шт
<u>КШ1</u>	Кран шаровый регулирующий	1 шт
<u>КШ2</u>	Кран шаровый дренажный	1 шт
<u>НЦ1</u>	Насос центробежный	1 шт
<u>ФМ1</u>	Механический фильтр	1 шт

Гарантийный талон №

Настоящий Гарантийный талон дает право на гарантийное обслуживание только при условии правильного и четкого его заполнения, и при наличии на нем четкой печати торговой организации.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на систему химической мойки AWT-CIP (далее Товар) составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня фактической передачи Товара Потребителю, но не более 24 (двадцать четырех) месяцев с даты производства. Если в течение гарантийного срока в Товаре обнаружатся недостатки, то по требованию Потребителя наш сервисный центр бесплатно отремонтирует или заменит части Товара с недостатками на приведенных ниже условиях. По вопросам неполной комплектности товара и его замены обращайтесь в Торговую организацию.

Условия выполнения взятых на себя гарантийных обязательств в течение гарантийного срока:

1. Требования Потребителя по Товару с недостатками рассматриваются при представлении Акта о рекламации вместе с Гарантийным талоном.

2. Наименование, серийный номер и модель Товара должны соответствовать наименованию, серийному номеру и модели, указанными в Гарантийном талоне.

3. Решение вопроса о целесообразности замены части Товара с недостатками или ее ремонт остается за сервисным центром.

4. В случае если Товар ремонтируется вне места нахождения нашего сервисного центра, фактические расходы по приезду специалиста для ремонта на место установки Товара, его проживание, а также транспортировка частей Товара с недостатками и частей Товара для замены оплачиваются Потребителем отдельно.

5. Товар снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если потребителем нарушены правила эксплуатации Товара, изложенные в руководстве по эксплуатации;

- если Товар имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта Товара не в уполномоченной сервисной службе;

6. Гарантийные обязательства не распространяются на ниже следующее:

- гарантийные обязательства не распространяются на нижеследующее:
 - периодическое сервисное обслуживание и замену частей Товара и расходных материалов, требующих замены в результате их нормального износа и расхода, таких, как сменные картриджи, обратноосмотические мембранны, реагенты и другие быстроизнашивающиеся части Товара, как в части стоимости, так и в части стоимости работ по чистке их помех;

- электрические части товара, если в сети электропитания отсутствует или ненадлежащим образом выполнено заземление, а также если напряжение в электросети выходит за пределы 220В;

- неполадки и недостатки в Товаре, возникшие в результате: небрежного или неправильного обращения, хранения или обслуживания; несоблюдения рекомендованных сроков замены расходных материалов и проведения сервисных работ; использование нестандартных случаев, пожара, затопления, замерзания и др; транспортировки и установки Товара, за исключение случаев, когда они производятся лицами, уполномоченными на то сервисным центром; механические повреждения и повреждения, вызванных воздействием агрессивных сред, дефектов систем, в которой используется Товар.

Наименование товара	Система химической мойки СИР под брендом “AWT”
Модель	
Серийный номер	
Название торговой организации	
Адрес и телефон торговой организации	
Дата продажи	

Печать и подпись Продавца Торговой организации

_____ / _____ /
ФИО подпись

С руководством по эксплуатации и условиями исполнения гарантийных обязательств ознакомлен.
Подпись Потребителя

_____ / _____ /
ФИО подпись